

ナイロンキャスター(EEX-CHCAS02)取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は取付け式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0

<用意していただくもの>
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー、電動ドリル

内容物

キャスター
×5個

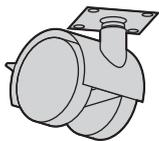


対応機種

- ・木製で木ネジまたはタッピングネジで取付け可能な底板がある製品
- ・キャスターを取付けた状態で長期間の使用に耐えられる構造・強度の製品
- ・スチール製品へは取付けできません。


1. 木ネジまたはタッピングネジを用意します。

※取付ける底板とキャスターの穴のサイズに合わせた木ネジまたはタッピングネジを用意します。

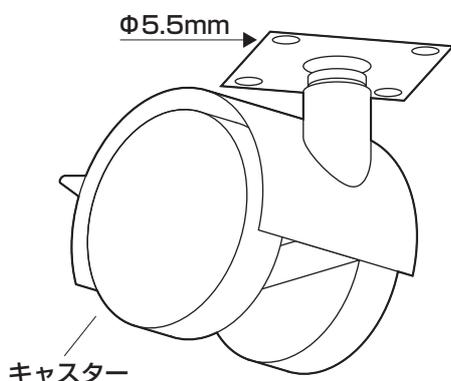


2. キャスターの取付け位置に鉛筆などで印を付けます。

※取付ける底板にキャスターを当ててテンプレートにし、ねじ穴の位置に鉛筆などで印を付けます。
※底板をひっくり返した状態で作業します。

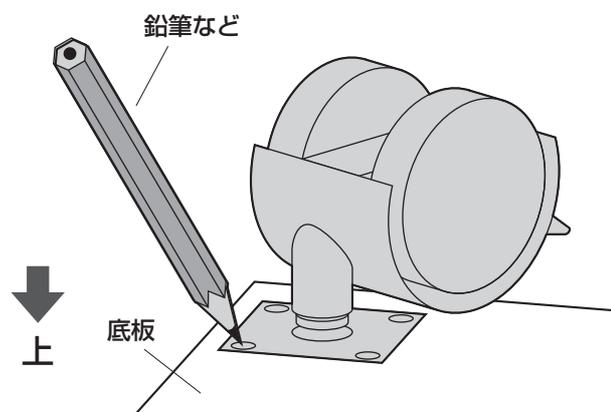


3. 印を付けた場所にドリルなどで下穴をあけます。

使用するボルトの直径の75%以下の直径の下穴をあけます。

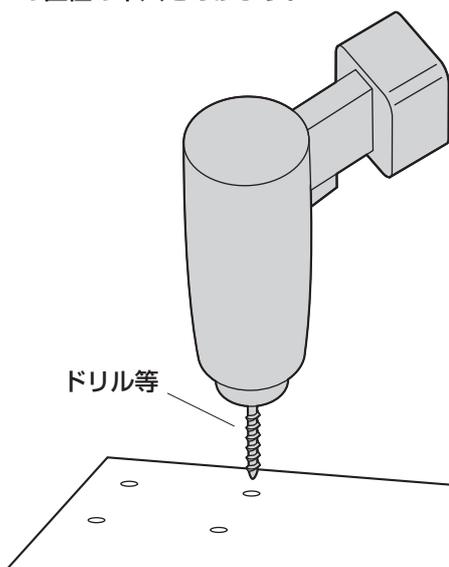

4. 木ネジまたはタッピングネジで底板にキャスターを取付けます。

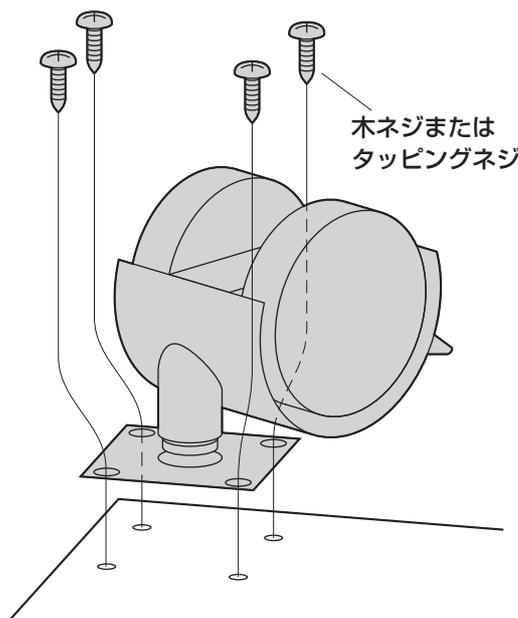

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 椅子のキャスター以外の用途で使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

CA/AD/TTDaC