


支柱取付けタブレットアーム (EEX-LAP04N) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
このモニターアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

<用意していただくもの>
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー、マイナスドライバー


完成図

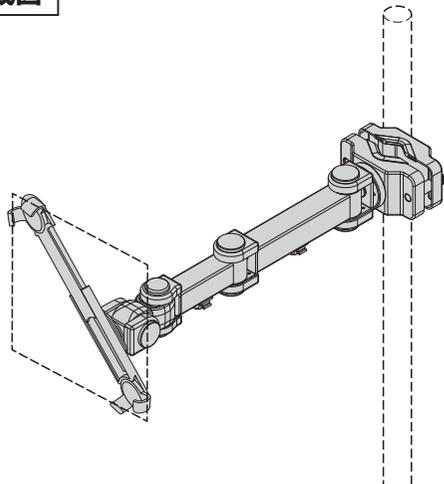

取付け可能なタブレットサイズ 75×290~290×75 厚み11mmまで
直径25~40mmの垂直、または水平な支柱に取付け可能

耐荷重 1kg


組立て部品

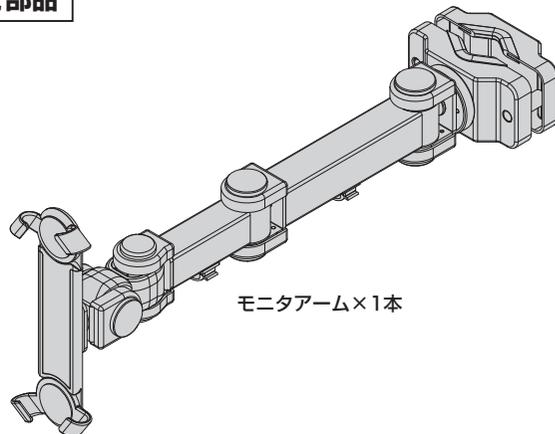

スパナ×1個

六角レンチ×1本

1. 支柱取付け部のボルトを取外します。

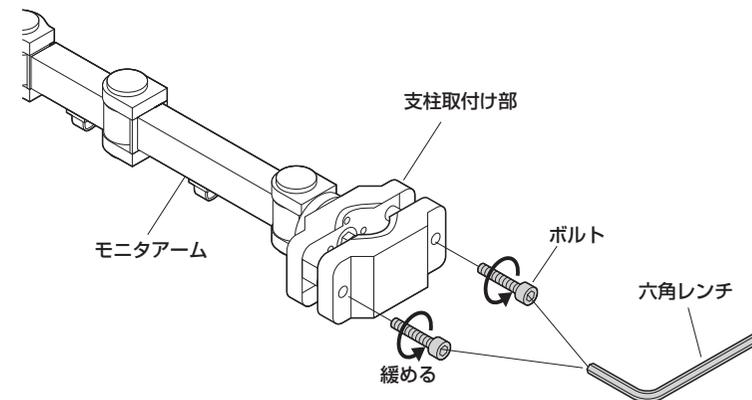


2. 支柱にモニターアームを取付けます。

※本製品2.0kgとディスプレイの重量を長期間設置できる十分な強度の支柱に取付けてください。直径25~40mmの垂直、または水平な支柱に取付け可能です。

<垂直な支柱に取付ける場合>

支柱をはさんでボルトで固定します。

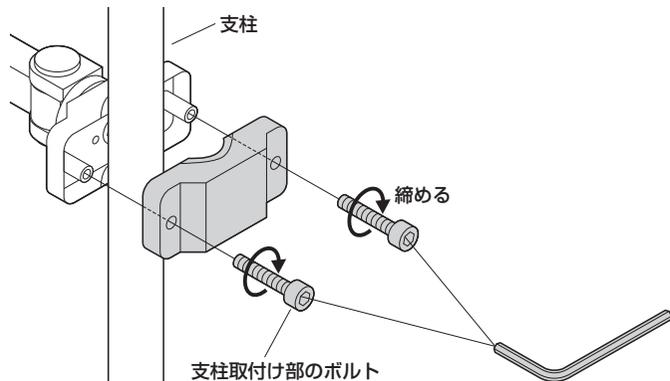


<水平な支柱に取付ける場合>

① クランプ内側のボルトを取外します。

② クランプを90°回転させてボルトで固定します。


③ 支柱をはさんでボルトで固定します。

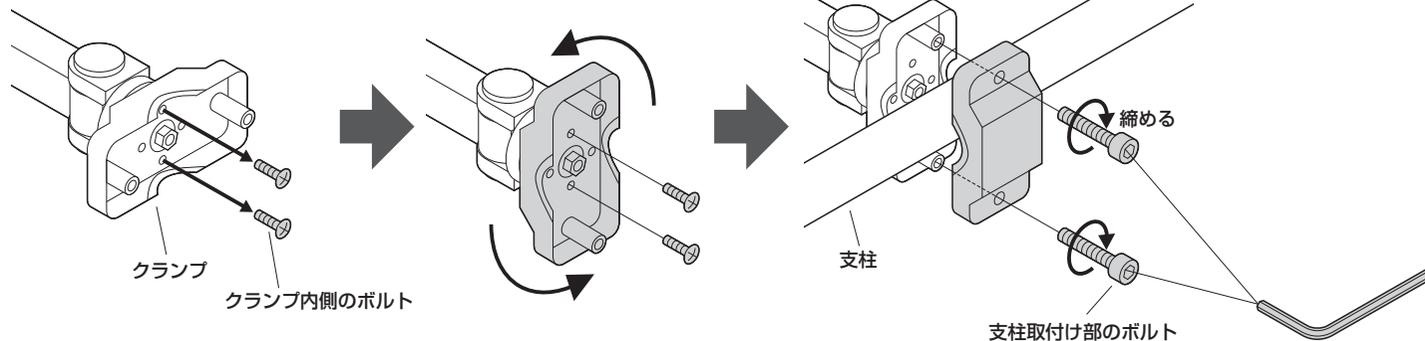


3. タブレットを取付けて完成です。

※1kg以下のタブレットを取付け可能です。


※固定ネジをゆるめてホルダーをひろげます。

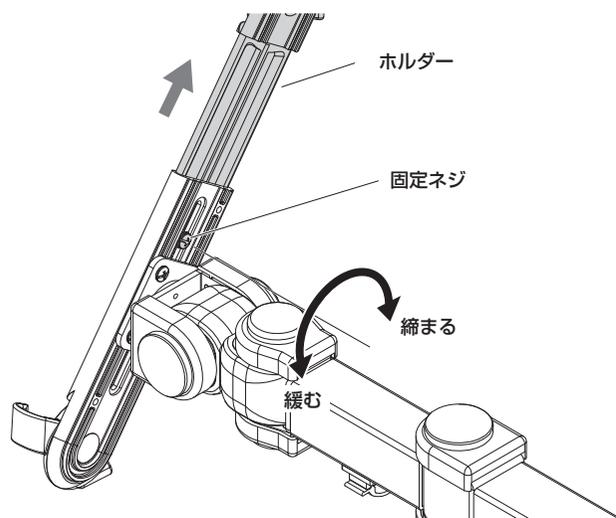


※ホルダーを縮めてタブレットを挟み込みます。固定ネジを締めます。

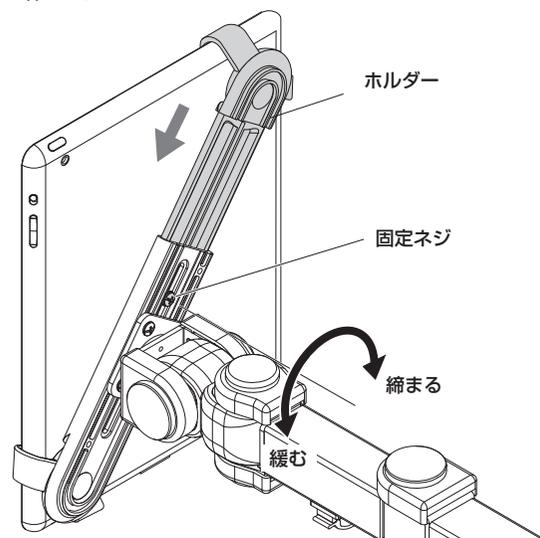




ケーブルをケーブル受けで止めることができます。

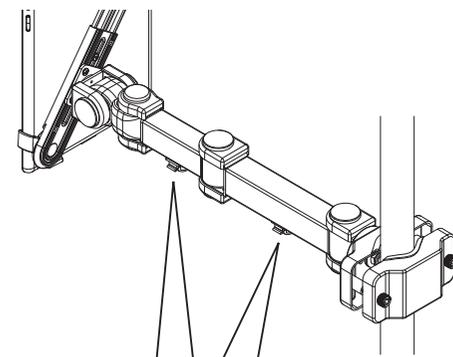

- ① ケーブル受けを矢印の方向にずらします。
- ② ケーブルを通し、ケーブル受けを元に戻します。

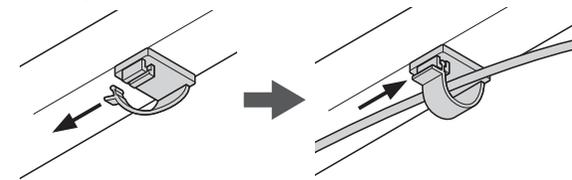


アーム各部の可動範囲、及び固さ調節方法

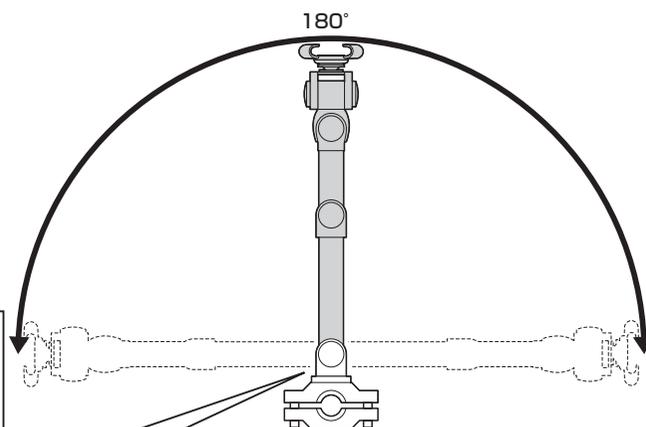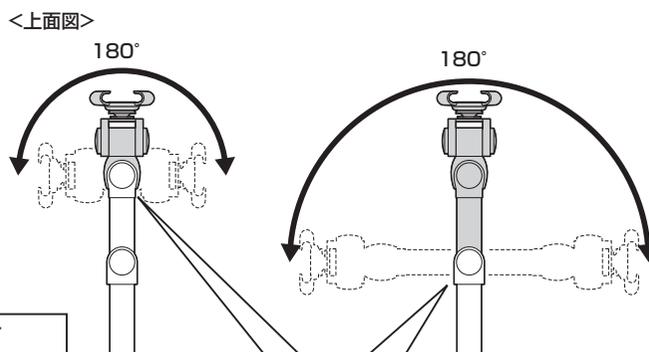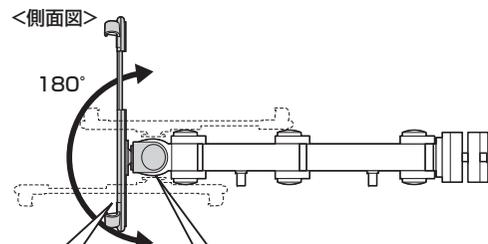


ホルダー正面図


360°

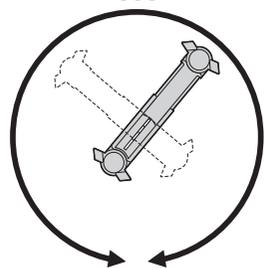

キャップをはずし、スパナでナットを締め付けて調節します。

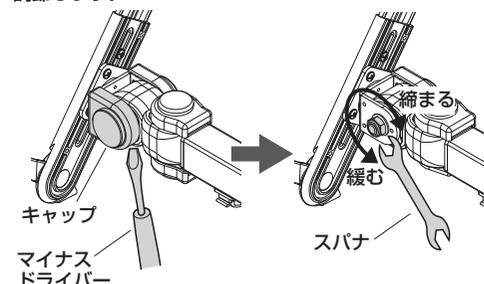


キャップをはずし、スパナでナットを締め付けて調節します。

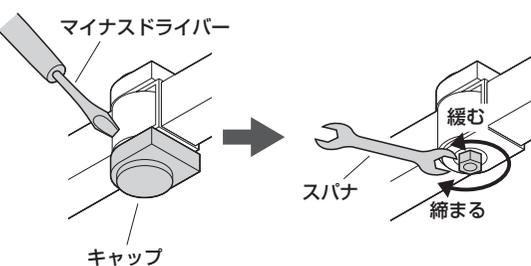


安全の為に注意していただく点


可動部分で指をはさまない様にお気をつけください。

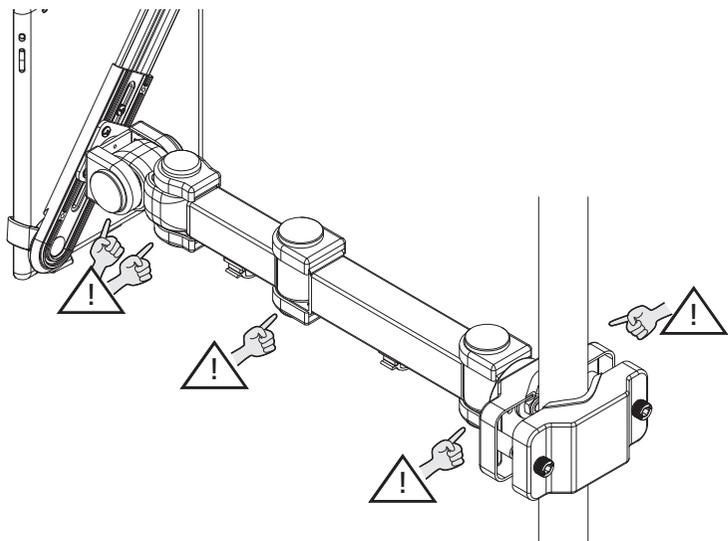


タブレットはホルダーでしっかりと挟んで固定ネジで固定してください。

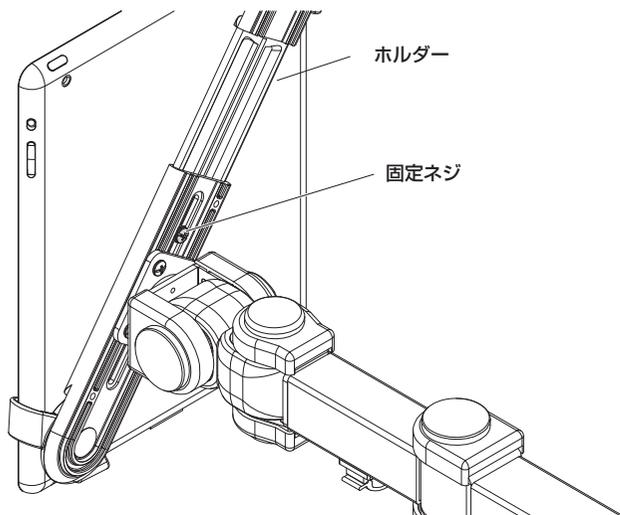

タブレットの調整は必ず両手でホルダー部を持って行ってください。

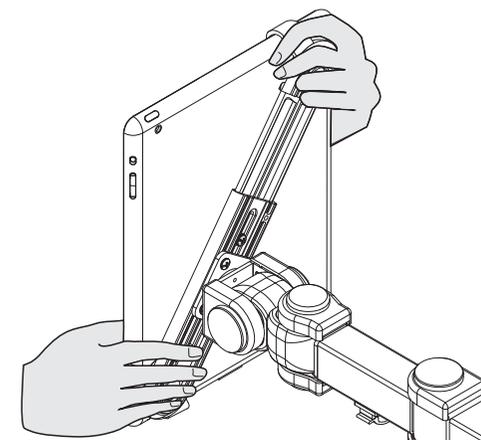

キャップ以外のものを取外さないでください。

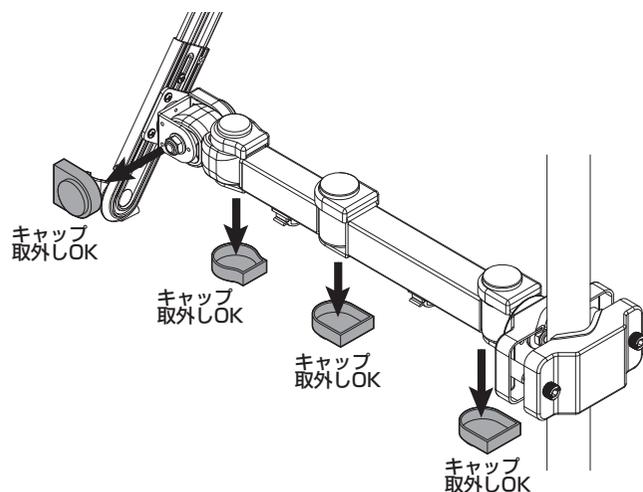

使用上のご注意

- 落下する恐れがあるので、天板の外にタブレットが出る状態での使用はさけてください。
- 可動部分で指などはさまない様に注意してください。
- アームに1kgを超える機器は取付けしないでください。
- タブレットはホルダーでしっかりと挟んで固定ネジでしっかりと固定してください。
- キャップ以外の物を取外さないでください。
- タブレットの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

山陽トランスポート有限公司
店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島橋田町1861 TEL: 086-473-9152
BG/AF/KTDS6c