

有線光学式マウス(EEX-MUSKO1) 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■1.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

■2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行なってください。
機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- パソコン用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品をパソコンから取外してください。
- センサーの光を直接見るとは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。


■お手入れについて

- (1) 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2) 機器は柔かい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

■3.セット内容

- ① マウス1台
 - ② 取扱説明書・保証書(本書)1部
- ※ 部品の欠品や破損があった場合は、**品番と上記の部品番号(①~②)と部品名**(マウスなど)をお知らせください。

■4.各部の名称とはたらき

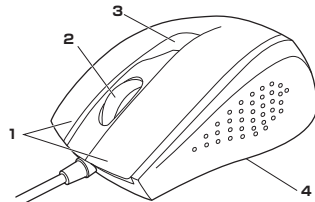

1. 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

2. ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード…インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム……………ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能です。MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。

- 「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニタ方向に回転させると、倍率が上がります。
- 「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

3. カウント切替ボタン

カウント切替ボタンを押すとカーソルスピード(分解能)を600→1000→1600カウントに切替えることができます。

4. 光学式センサー

パソコンに接続すると赤色に点灯します。このセンサーによりマウスの動きが検知されます。

■5.対応機種・対応OS

- 対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
- 対応OS
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。
またホイールボタン押下による動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

■6.仕様

- インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
- コネクタ形状:USB(Aタイプコネクタ)
- 分解能:600・1000・1600count/inch
- 読み取り方式:光学式センサー方式
- ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
- サイズ:重量:W70×D99×H36.5mm・約106g
- ケーブル長:1.75m

■7.マウスの接続

Windows

※注意:接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをお勧めします。


1. パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
2. 本製品を、パソコンのUSBポートに接続します。
3. 自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動し、完了後マウスが使用できるようになります。動作しない場合はマウスのクリックボタンを押してください。

〈Windows 10・8.1・8の場合〉
ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

〈Windows 7の場合〉
タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows Vistaの場合〉
タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USBヒューマインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows XPの場合〉
タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動的にインストールが完了します。



Windows 10・8.1・8-7のパソコン使用時に、マウスを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

インターネットに接続されたWindows 10・8.1・8-7のパソコンで、マウスを接続してもしばらく認識しない場合があります。このような場合、初期USB機器接続時のドライバのインストール中、Windowsが最新ドライバを自動的に検索する機能が働いている場合があります。使用可能なマウスやタッチパッド、タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に右記のようなメッセージが出ます。(このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



■解決方法

[1] 使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離してください。

[2] Windowsのドライバインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目をご覧ください。

①<Windows 7の場合>

(変更後は元に戻されることをお勧めします)
・[スタートメニュー]を開き、「デバイスとプリンター」を開きます。



②<Windows 10・8.1・8の場合>

(変更後は元に戻されることをお勧めします)
・画面左下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。
・「コントロールパネル」を選択します。



・「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンター」を開きます。



③<各OS共通>

使用しているパソコンのアイコンが出ますので、右クリックします。



④表示されるメニュー内の「デバイスのインストール設定」をクリックします。



⑤「いいえ」を選択し、「コンピューター上で…」が「Windows Updateから…」を選択し、「変更の保存」をクリックして完了です。その後、USB機器の接続を行ってください。



[3] Windows Updateの検索をスキップする。

ドライバインストール時の状態表示ウィンドウ内で、「最新ドライバを自動検索している時に表示されるウィンドウ」を参照)「Windows Updateからのドライバソフトウェアの取得をスキップする」をクリックします。すると、自動的に検索がストップしますが、完了するまでに時間がかかります。場合によっては、解決できないことがあります。



Mac

Macは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでインストール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタンを押し下げることによる動作はサポートしません。

1. パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動します。
2. パソコンのUSBポートに接続します。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
4. これでマウスをご使用いただけます。

■8.「故障かな…」と思ったら

Q. マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

A) 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、ドラッキング性能が低下する場合があります。

Q. Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。

A) Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。

Q. Windowsのディスプレイモードに出ているツールカラーを選択するとスクロールの動きがおかしくなった。

- A) 1. ハイカラーモードを選択してください。
2. ツールハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかります。このため、スピードコントロールの動きが速くなるのです。

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で修理いたします。その際、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間外となります。
 1. 保証書をご提供いただけない場合。
 2. 保証書の記載内容と異なる場合。
 3. 故障の原因が取扱いの上の不具合による場合。
 4. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 5. 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による原因と認められる場合。
 6. 修理中中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様自身による改造または修理を行った場合は、保証期間外での修理も受け付けません。
- 4) 保証期間満了、または保証書が破損・紛失した場合は、保証書の再発行について保証はいたしません。
- 5) 本製品を使用環境から発生したデータやプログラムの消失、または故障についての補償はいたしません。
- 6) 本製品はお客様が、電子データや情報、教育プログラム、輸送や保管など他人に関与する設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器システムなどへの組み込みや使用は保証されておりません。これらの用途に本製品を使用された場合、人身事故、設備損害など発生しても弊社は責任を負いません。
- 7) 保証期間満了後は保証、または修理を受ける権利の喪失は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

山陽トランスポート株式会社

ver.1.0
山陽トランスポート株式会社
店舗名:イーサプライ https://www.esupply.co.jp
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
BI/AB/NS/DJU