

# ディスク修復器(手動)取扱説明書

EEX-CD006

最初に  
ご確認  
ください

| セット内容                |    |
|----------------------|----|
| ●本体                  | 1台 |
| ●研磨シリンダー(ピンク/本体に装着済) | 1台 |
| ●修復シリンダー(イエロー)       | 1台 |
| ●修復クリーム              | 1本 |
| ●不織布                 | 3枚 |
| ●取扱説明書               | 1部 |

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


## 1.はじめに

このたびは、ディスク修復器(以降、本製品と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、キズで再生できなくなったディスクを修復するための機器です。  
※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

## 2.ご使用上の注意

- 本製品の使用後にディスクのデータ面に研磨の後が残りますが再生には支障ありません。
- 本製品の使用によるデータの損失や破損などについて弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 次のようなディスクは修復できません。
  - ・キズの深いディスク、ダメージが深刻なディスク
  - ・レーベル面(表面)にキズのあるディスク
  - ・歪曲したディスク
- 本製品は、ディスク表面のキズを消し修復する機器ではありません。再生可能になった場合でもキズは完全に消えていないことがあります。
- レーベル面には使用しないでください。
- 次のディスクには使用できません。
  - ・DVD-RAM、両面記録用ディスク、HD DVD、ブルーレイディスク
  - ・ハードコーティング加工処理されたディスク
  - ・8cmディスクやカード型などの特殊形状のディスク
- 本製品の上に物を置いたり、強い力で押さえつけたりしないでください。
- 本製品を高温多湿になる場所や、ホコリの多い場所で使用しないでください。
- 修復クリームをつけ過ぎた時は、柔らかい布などで拭き取ってから使用してください。
- 修復クリームは用途以外には使用しないでください。
- 修復クリームは、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 修復クリームは、火気の近くで使用しないでください。および火気の近くに保管しないでください。
- 修復クリームが万一、目に入ったり、飲み込んだ時は、直ちにきれいな水で目を洗ったり、水を飲ませる等の応急処置を施して医師の処置を受けてください。
- 修復クリームは成分が分離することがありますので軽く振ってからご使用ください。
- 使用後は、本体内部をきれいにしてから保管してください。ディスクの削りカスやクリームなどが残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を分解、改造、修理をしないでください。また、改造や修理された場合は保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品は改良などのため予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


## 3.セット内容

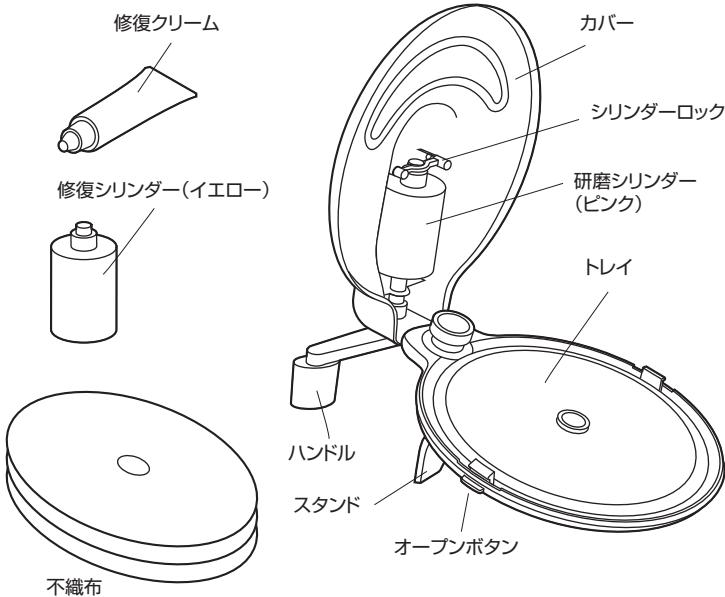

## 4.ディスクの修復方法

①底面のスタンドを引き起こして、オープンボタンを押してカバーを開けます。

※本体、シリンダー、トレイ、ディスクのゴミやホコリなどの異物を取り除いてから使用してください。

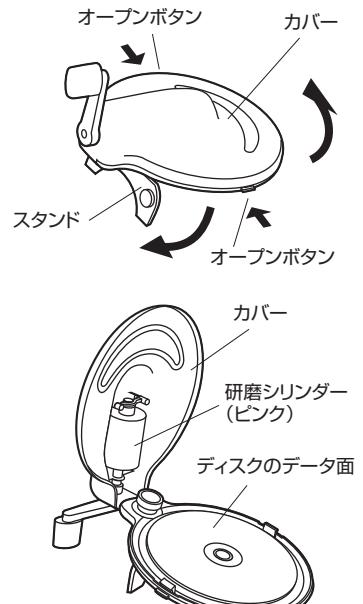


②研磨シリンダー(ピンク)をセットします。(シリンダーの交換方法参照)

※出荷時には研磨シリンダー(ピンク)がセットされています。

③ディスクのデータ面を上にしてセットして、カバーを閉じます。

④本体が動かないように片手で押さえて、ハンドルを時計回りに60回回します。次に反時計回りに60回回します。

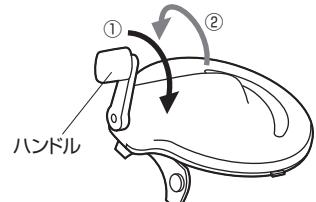

⑤オープンボタンを押してカバーを開けて、研磨シリンダー(ピンク)を取外します。(シリンダーの交換方法参照)

⑥修復シリンダー(イエロー)をセットします。(シリンダーの交換方法参照)

⑦ディスクのデータ面に修復クリームをディスクの中心から外周に向けて2ヶ所(3~4cm)つけます。

※修復クリームは3ヶ所以上つけないでください。

⑧カバーを閉じます。

⑨本体が動かないように片手で押さえて、ハンドルを時計回りに60回回します。次に反時計回りに60回回します。(④参照)

⑩ディスクを取出して、ディスクに残ったクリームを柔らかい布などで、拭き取ってください。  
※ディスクを拭く時は中心から外側に向かって放射状に拭いてください。



⑪修復シリンダーを取り外し、シリンダーに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ってください。(シリンダーの交換方法参照)

※使用後は本体内部のディスクの削りカスやクリームの残りなどをきれいにしてから保管してください。

## 5.シリンダーの交換方法

①シリンダーロックの右側を上に回転するように持ち上げて外してください。

②シリンダーを手前に引きながら持ち上げて取外してください。

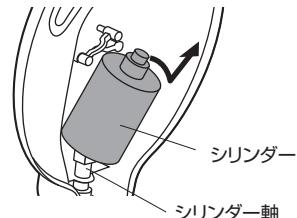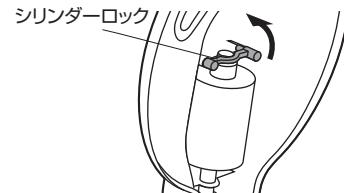

③交換するシリンダーの底面の角穴とシリンダー軸先端の四角い部分を合わせて取付けてください。

④シリンダーロックの右側を下に回転するように押しさげます。カチッと音がするまでしっかりとはめてください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島稗田町1861 TEL: 086-473-9152

BE/AI/JMDaCh