

リクライニングチェア (EEX-CH60シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0


取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

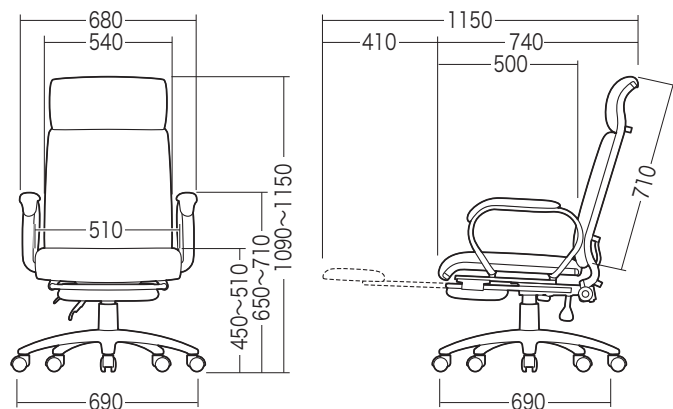


組立て部品

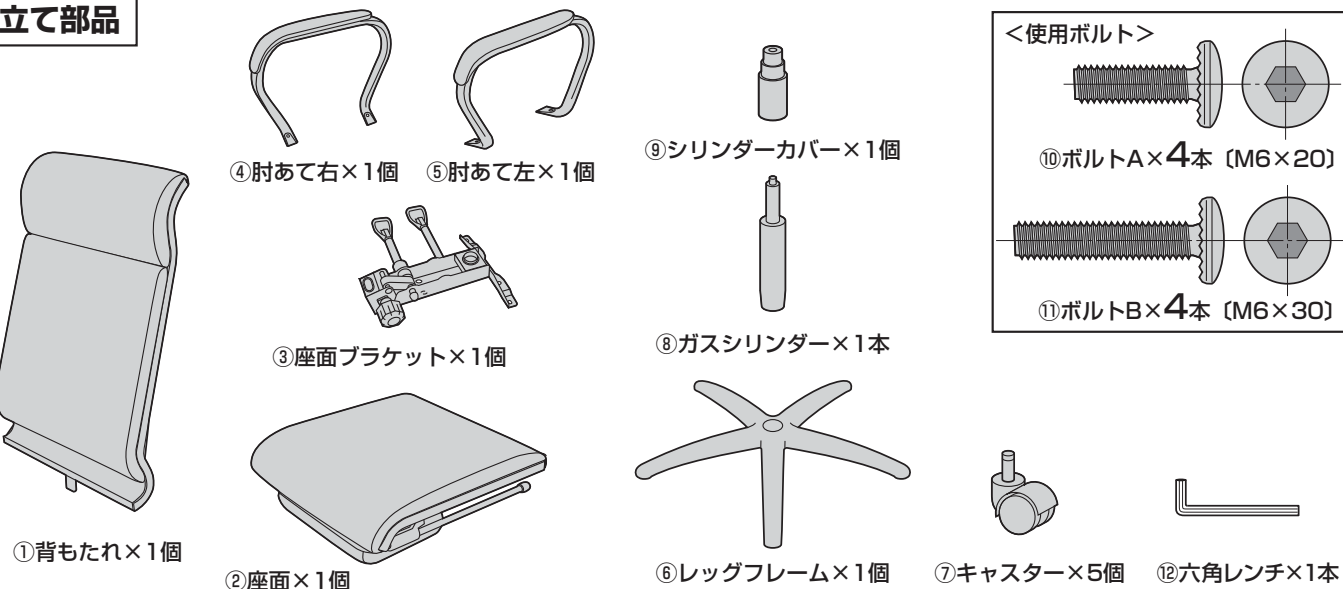

1. レッグフレームをひっくり返し、キャスターを取付けます。

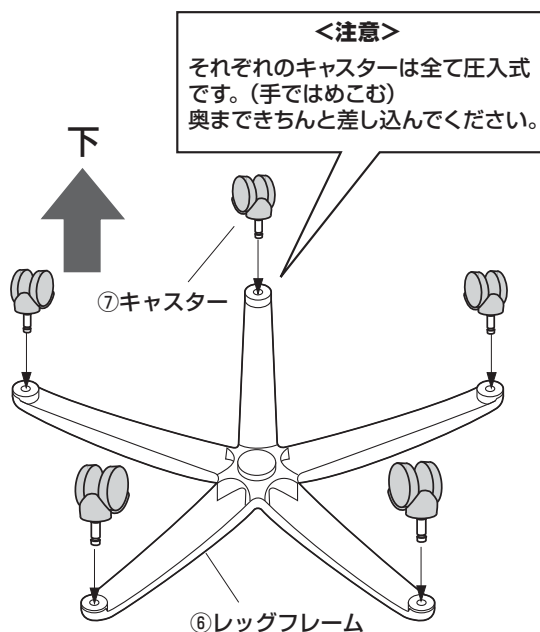


2. レッグフレームにガスシリンダーを差し込みます。

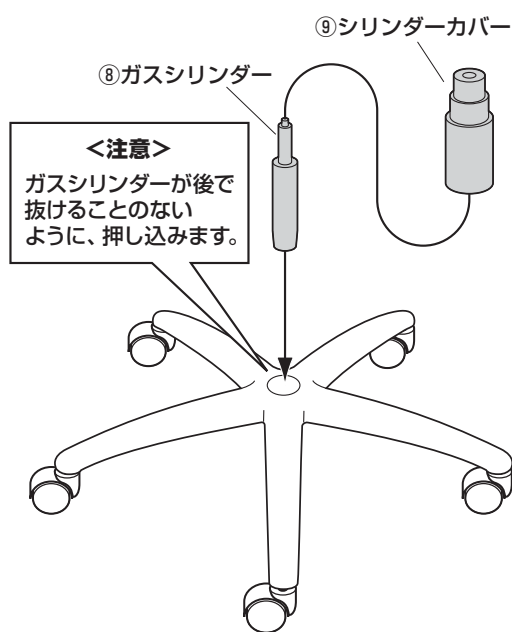



3. 座面ブラケットに背もたれを取付けます。

※背もたれを差込んでノブを締めます。

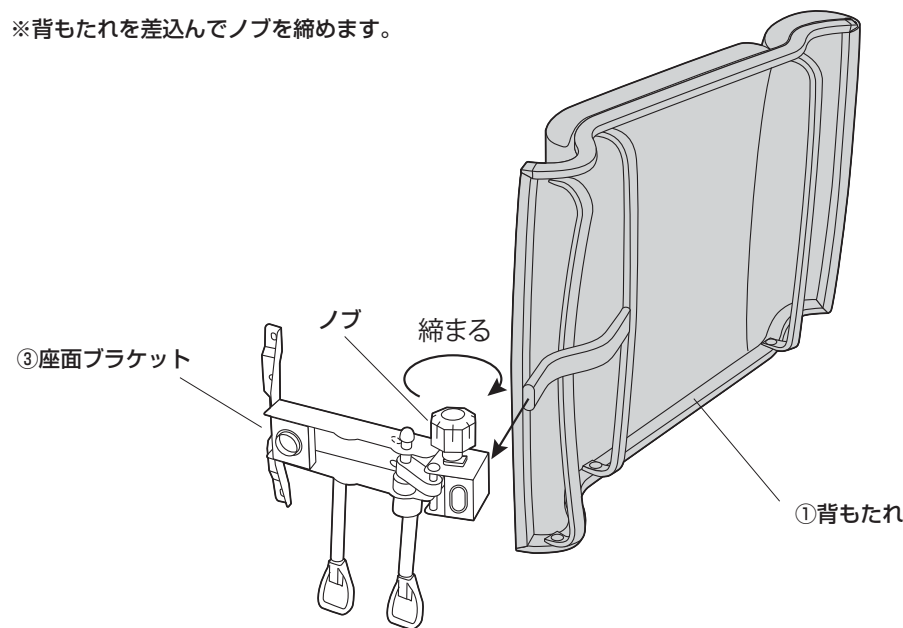


4.座面ブラケットに座面を取付けます。


※フットレストをスライドさせてから取付けます。

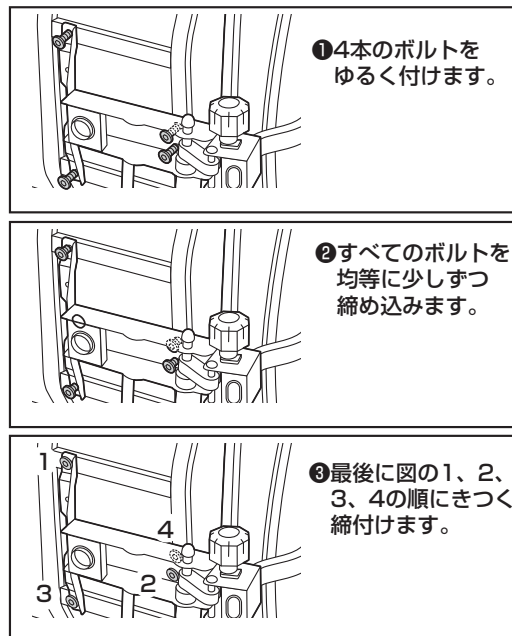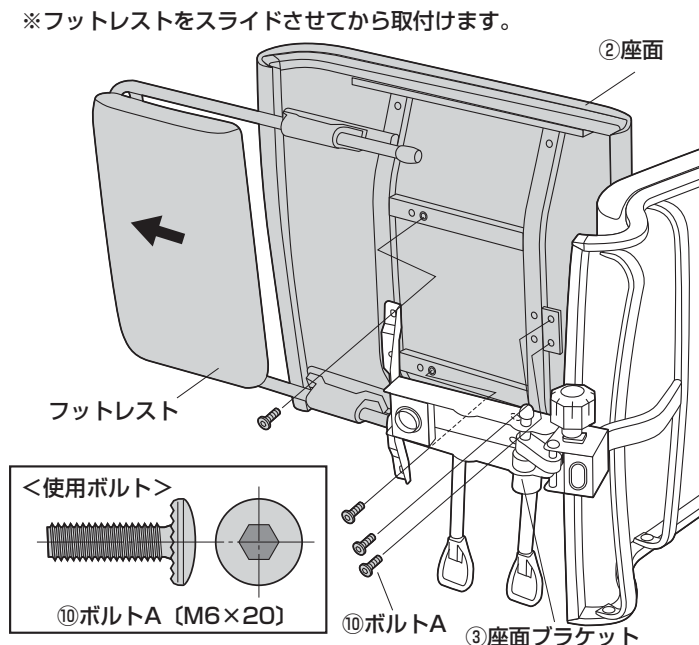


5.座面に肘あてを取付けます。

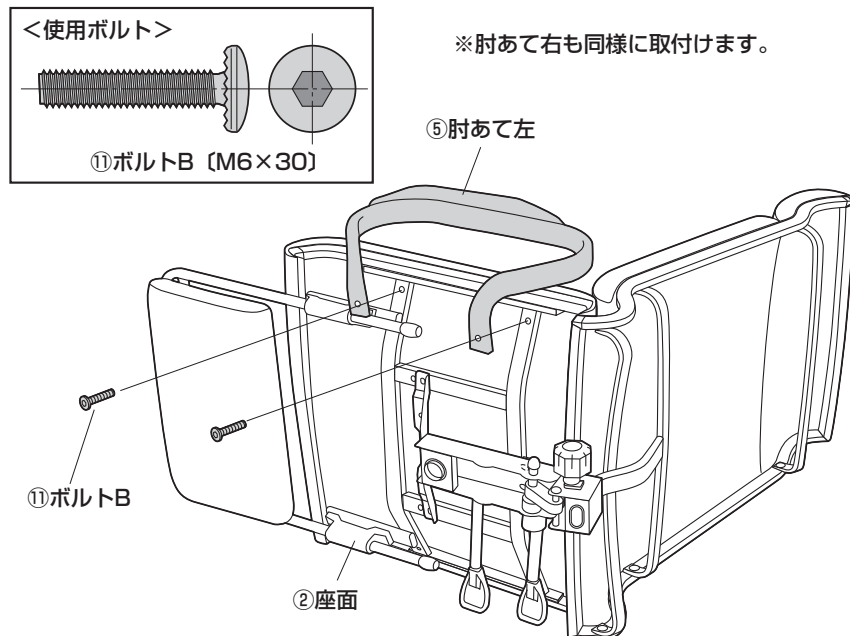

6.ガスシリンダーに座面を差込んで完成です。

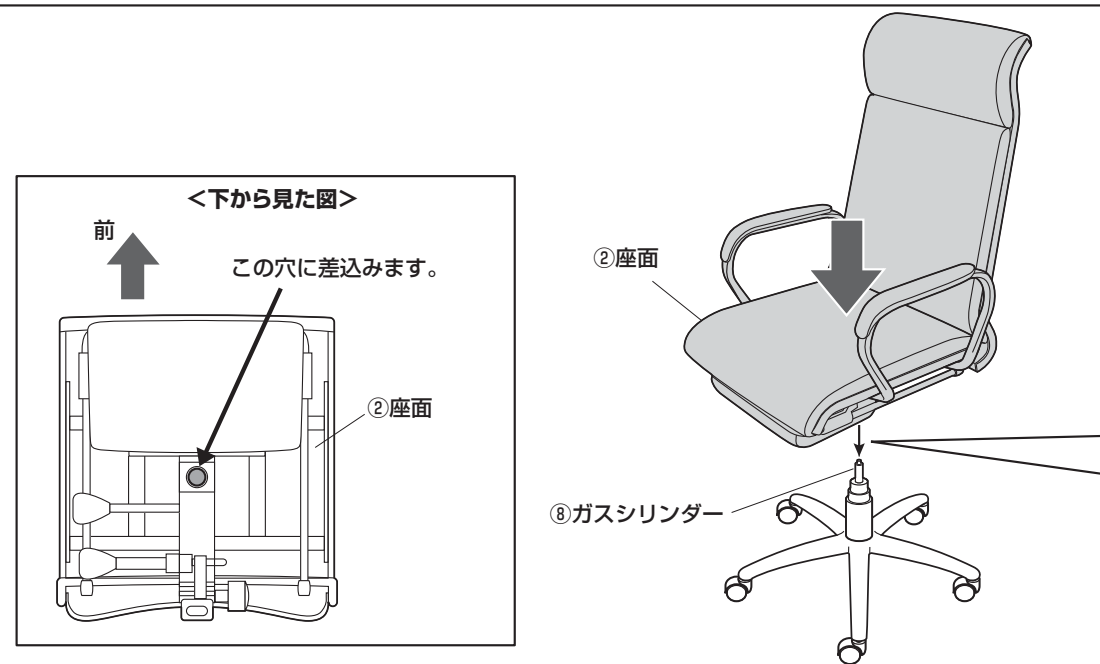


<注意>
座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。
座面がななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

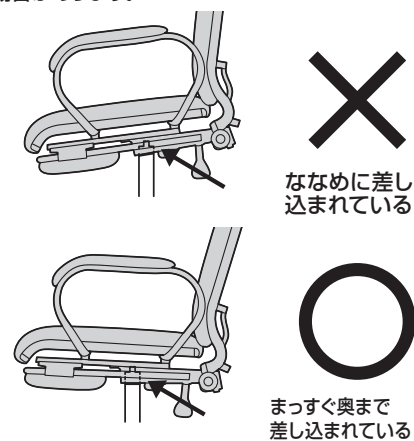

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

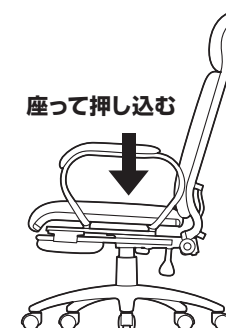


フットレストの使用法

①座面の下からフットレストを引き出します。


<注意>

可動部分で手や足を挟まないように十分ご注意ください。

フットレスト

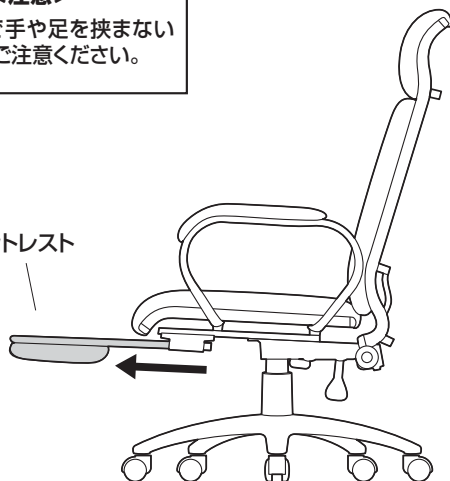

②フットレストを180°回転させます。

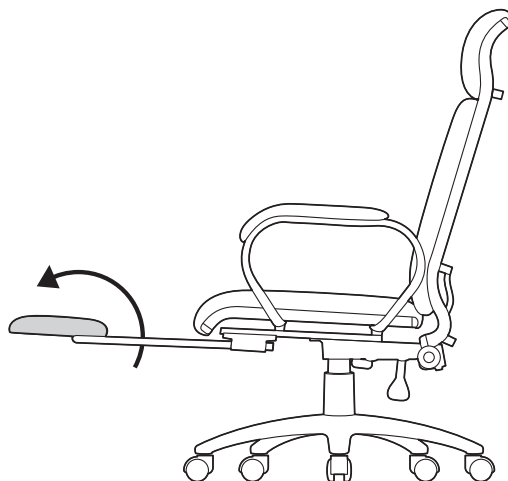

チェアの品質表示

外形寸法: 幅690×奥行740~1150×高さ1090~1150mm
(座面高さ450~510mm)

構造部材: 座部/スチール 背もたれ部/スチール 脚部/スチール キャスター部/ナイロン
張り材: PULゼラー クッション材: ウレタン

<ご使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。また、滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 本製品の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 本製品に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、体重の3~4倍の荷重がかかります、本製品が破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

各部の調節方法

<注意>



レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

<注意>

可動部分で手や足を挟まないように十分ご注意ください。

後レバーを引き上げるとロックが解除されて背もたれの角度を調節できます。
後レバーを下げると、任意の角度で固定できます。

前レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。

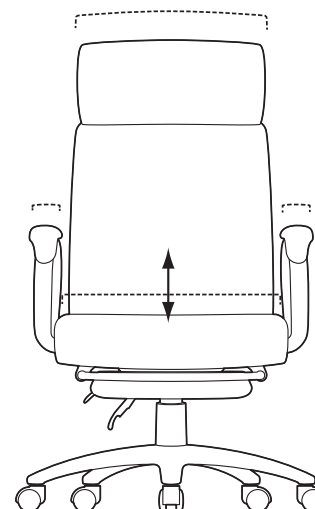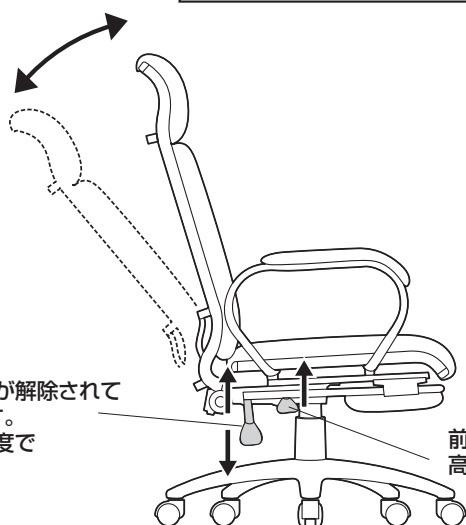

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
B/AE/KT0aC