

メッシュチェア (EEX-CHM06シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
マイナスドライバー

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CHM06MBK など) と下記の部品番号 (①~⑭) と部品名 (キャスター など) をお知らせください。

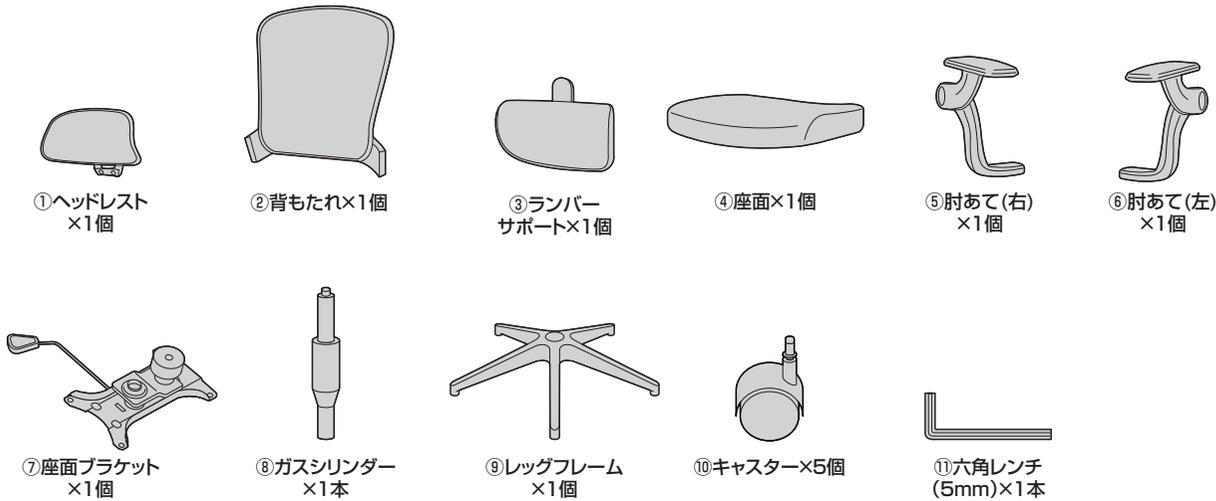


<使用ボルト>

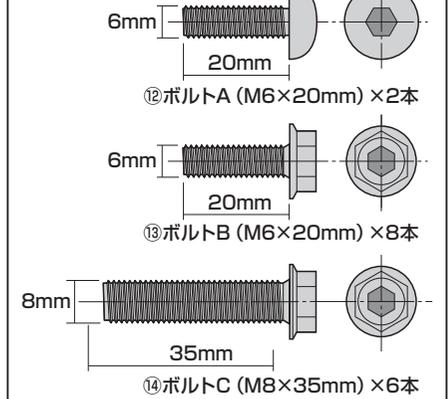


1. レッグフレームにキャスターを取付けます。

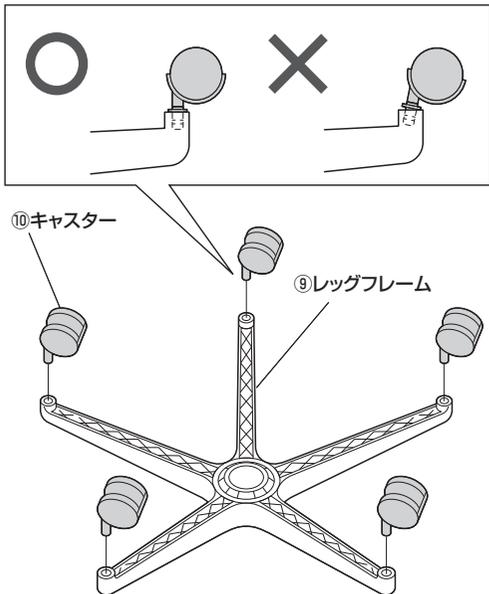


2. ひっくり返します。

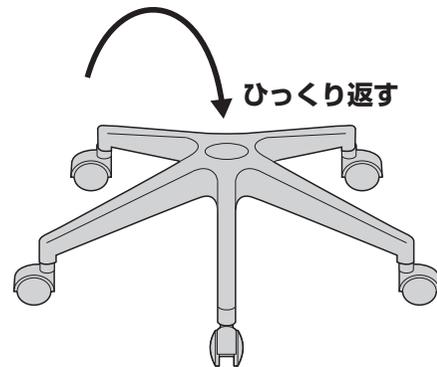


3. ガスシリンダーを差し込みます。

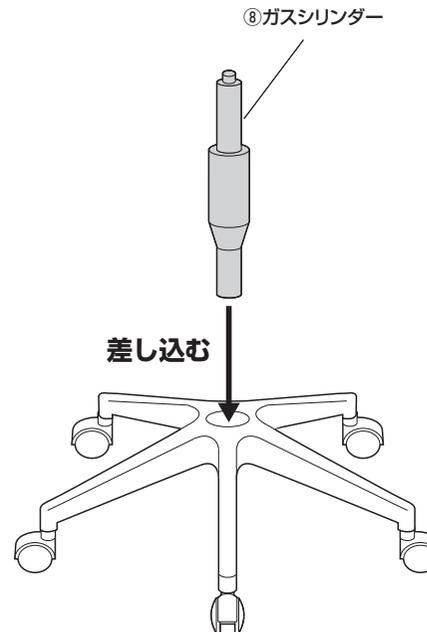


4. 背もたれノブボルトを取付けます。

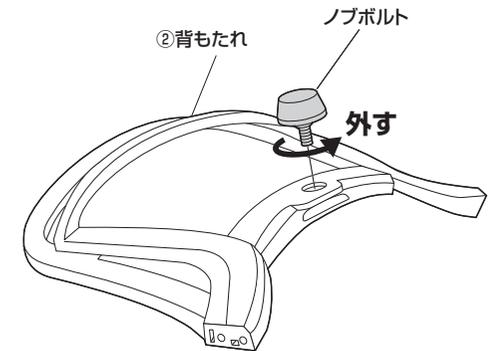


5. 背もたれにランバーサポートを差し込みます。

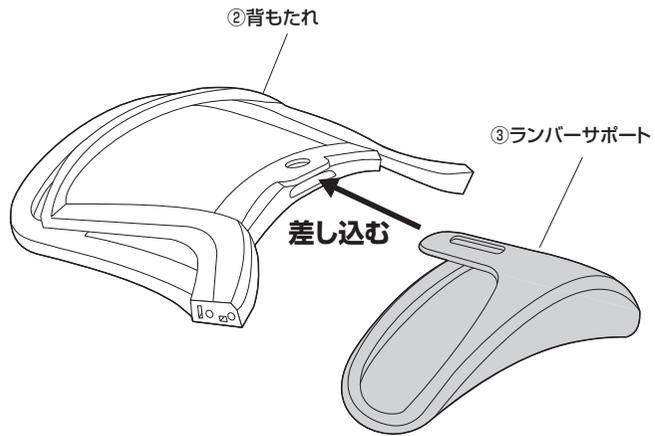


6. ノブボルトで固定します。

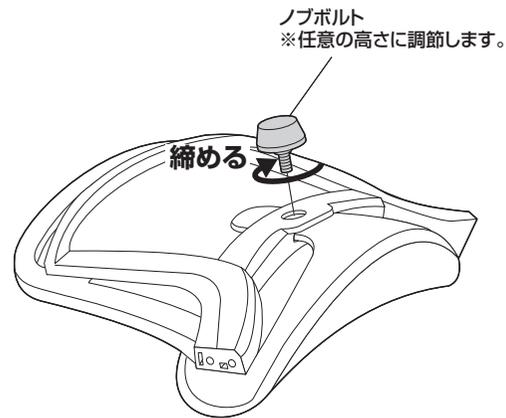


7. 背もたれに肘当て（左）を差し込みます。

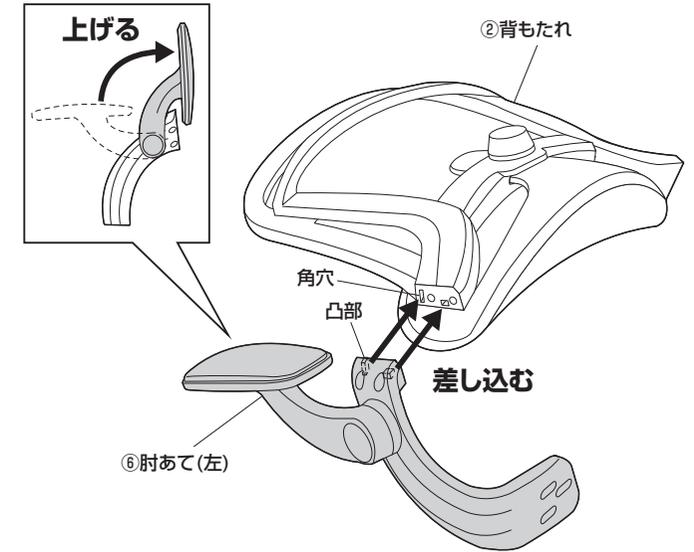


8. ボルト B で固定します。

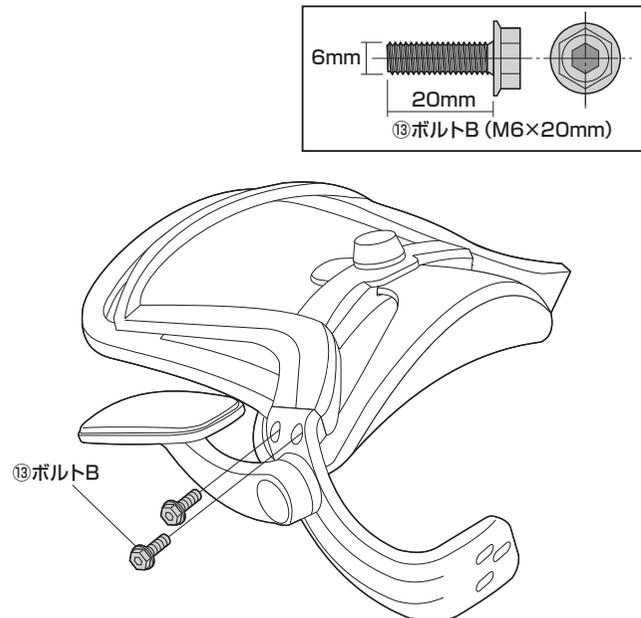

9. 背もたれに肘当て（右）を差し込みます。

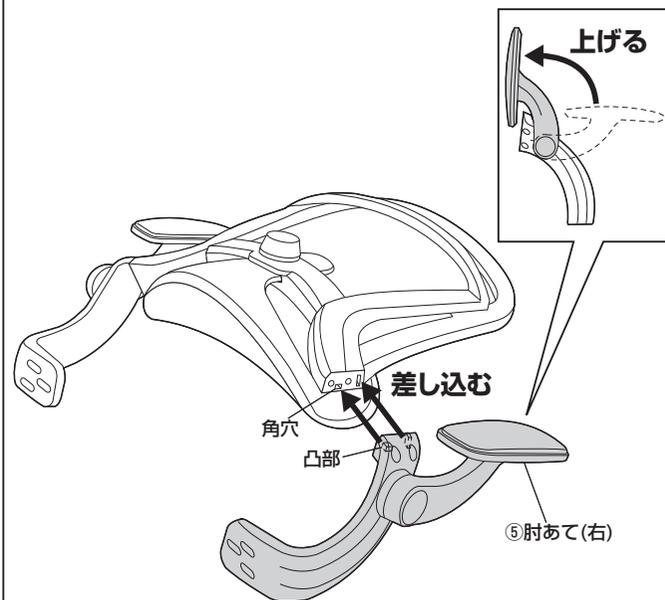

10. ボルト B で固定します。

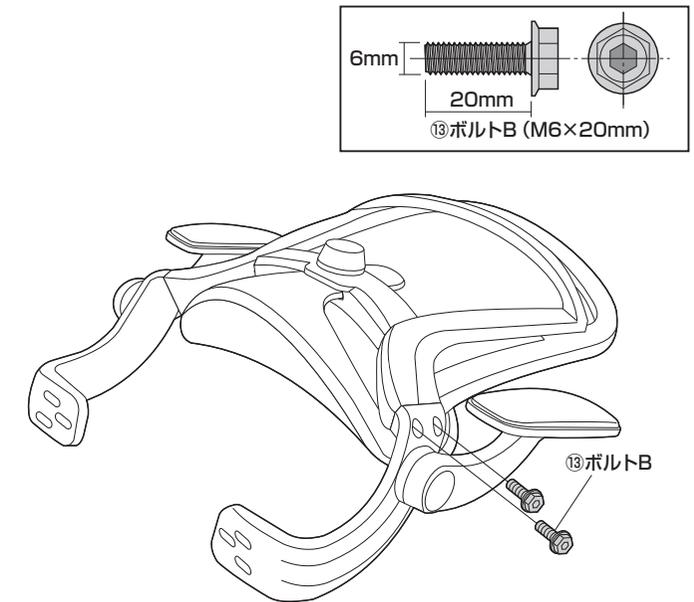

11. 座面をダンボールの上に載せます。

④座面
※前に出します。

ダンボールなど


高さ
650mm以上

幅
約380mm


奥行き
500mm以上

12. 背もたれに座面を取付けます。

⑭ボルトC

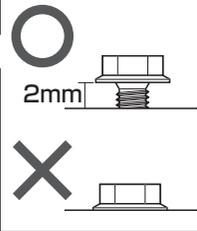

②背もたれ


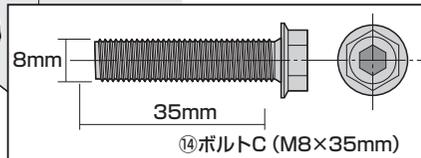


13. ボルトを締め付けます。

全てのボルト類を
締め付けます。




14. 座面ブラケットを取付けます。

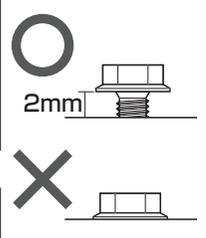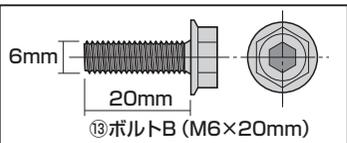

⑦座面ブラケット
⑬ボルトB


15. ボルトを締め付けます。

全てのボルト類を
締め付けます。

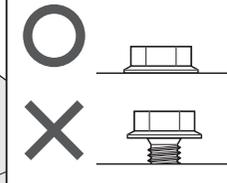

16. 座面をガスシリンダーに差し込みます。

<注意>
大人2人以上で
行ってください。

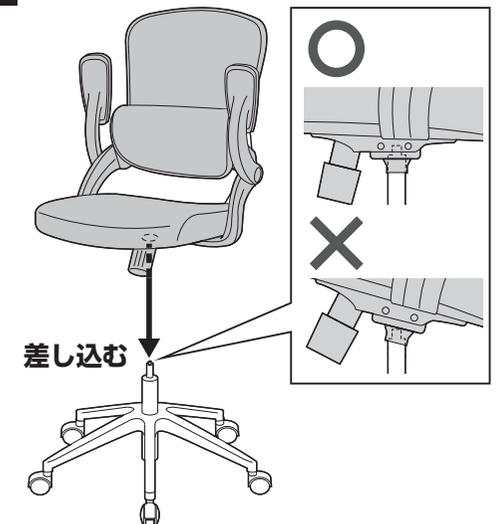


17. 座って押し込みます。

<注意>
体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。




18. ヘッドレストを背もたれに取付けます。

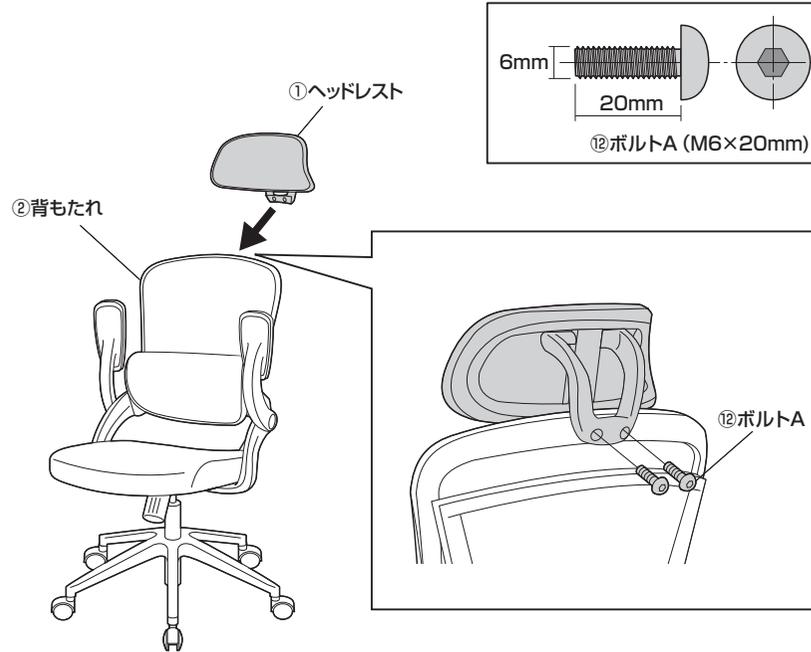

19. 肘当てを降ろします。




高さの調節方法

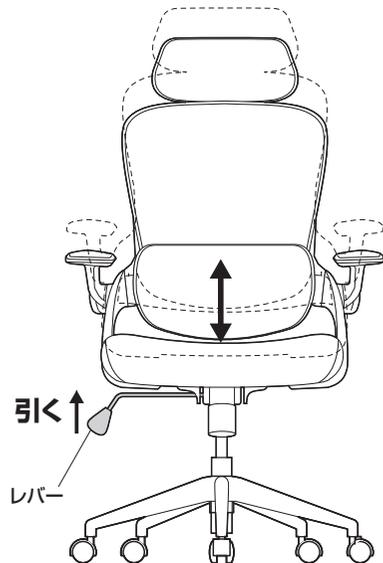


ロッキングの調節方法


レバーが差し込まれた状態ではロッキングが固定されています。
レバーを引き出すとロッキングできます。
※任意の角度での固定はできません。

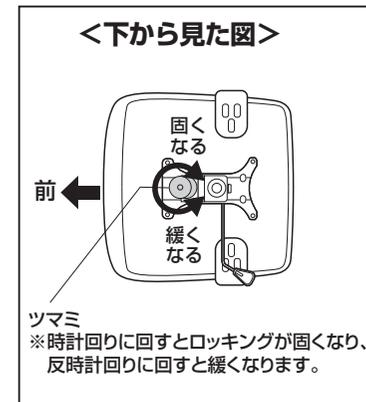


ヘッドレストの角度調節方法

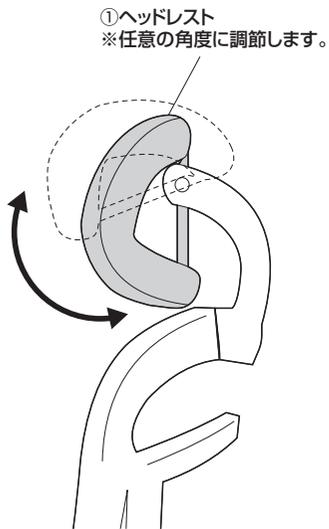


ヘッドレストの高さ調節方法

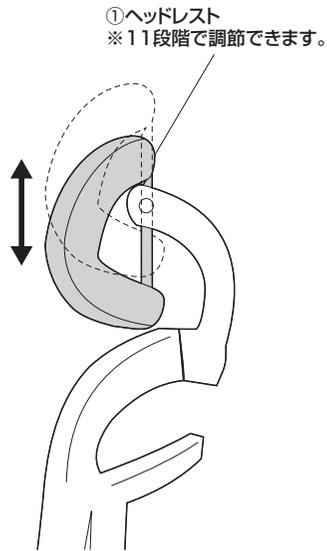

肘当ての使用方法

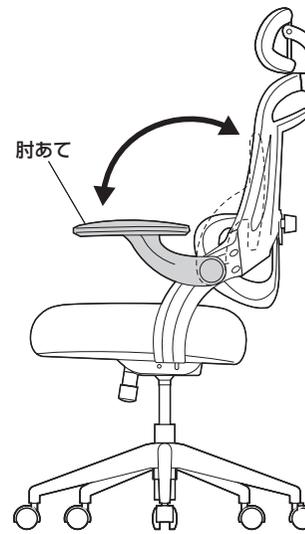

ランバーサポートの調節方法

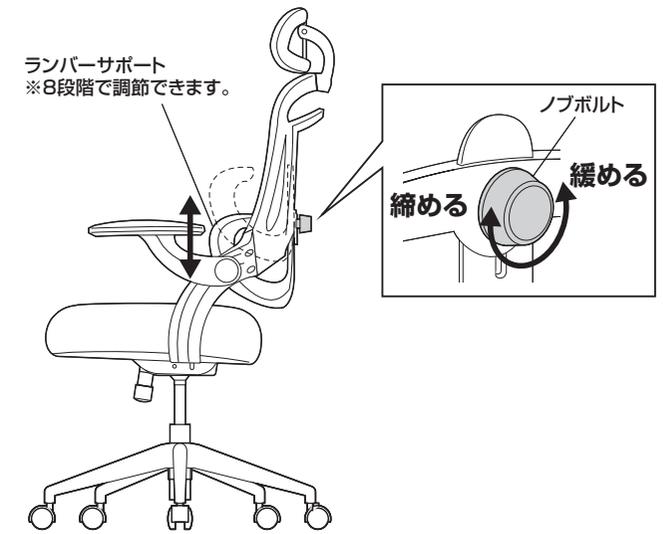

チェアの品質表示

構造部材：座部/木材 背もたれ部/PP 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン
張り材：座部/布(ポリエステル) 背もたれ部/メッシュ
クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CE/BA/1000C

山陽トランスポート有限公司
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1661 TEL: 086-473-91152