

VR 3Dゴーグル(EEX-VRG01)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■1.使用上の注意

- この取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品の可動部に指などを挟まないように十分ご注意ください。
- 部品のガタつきや歪み、曲がり、紛失など異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

■2.セット内容

VR 3Dゴーグル本体×1本
レンズクリーナー×1枚
クロス×1枚
取替え用クッション材(ヘッドマウント部)×3個
取扱説明書(本書)×1部


■3.特長

- スマートフォンをセットするだけで、最新のVR(バーチャルリアリティ)映像を体験できます。
- ヘッドマウントに3Dの映像を映したスマートフォンをセットするだけ、特別な装置は不要です。
- 頭に付着する部分にクッションがついているため周りの光を遮断し、よりVRに没頭できます。
- 3.5～6インチのスマートフォンに合わせて調整できます。
- レンズ幅とレンズ距離の調整が可能なので焦点距離と瞳孔間距離を別々に調節可能です。
- ヘッドバンドの長さ調節が可能です。
- 本体側面の穴からスマホに接続したイヤホンなどを出して使用することができます。

■4.取扱い上のご注意

- ・異常・故障を防ぐためにご使用中にスマートフォンの充電をしないでください。
- ・レンズの表面を直接手で触らないでください。汚れた場合は、クリーニングクロス等で綺麗に磨いてください。
- ※正しく装着してください。
- 上下逆に装着すると、左目と右目に映像が正しく表示されずに不快に感じたりすることがあります。
- ※3D映像の見え方には個人差があります。違和感を感じたり、立体に見えない場合はご使用をお控えください。
- 体調不良の原因になる場合があります。
- ※異常・故障が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- そのまま使用するとケガや体調不良の原因になることがあります。
- ※本商品ご利用によるスマートフォンの紛失、破損、および内部データの破損には一切保証いたしかねます。
- あらかじめご了承ください。

■5.各部名称

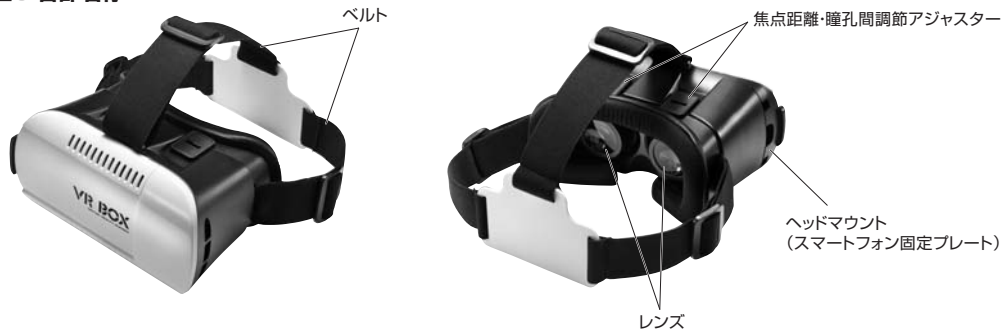

■6.対応機種

W160×H50～80mmまでのスマートフォン
※3.5～6インチ対応



■7.ご使用方法

- ①スマートフォンにVR動画を表示します。
※2画面になっている3D VR専用の動画が必要です。3D VR専用の動画はYoutubeもしくはApp StoreやGoogle Playでアプリをダウンロードして、ご用意ください。
- ②ヘッドマウント(スマートフォン固定プレート)を取外します。
ヘッドマウント(スマートフォン固定プレート)
- ③ヘッドマウント(スマートフォン固定プレート)のホルダーを引き上げて、スマートフォンを取付けます。
※スマートフォン側面のボタンなどが当たらないように、付属の取替え用クッション材を使用して、調節してください。
ホルダー
※スマートフォンの画面の中心をホルダーの中心に合わせてください。
- ④本体にヘッドマウント(スマートフォン固定プレート)を取付けます。
- ⑤本体を頭に装着します。
ベルトの長さはアジャスターで調節できます。
アジャスター
- ⑥焦点距離・瞳孔間調節アジャスターでレンズの位置を調節します。
瞳孔間距離 左右各7mmずつ調節可能
焦点距離 前後10mm調節可能

■8.仕様

- サイズ:W200×D130×H110mm
- 重量:約405g
- 本体材質:ABS
- レンズサイズ:42mm、視角95～100°
- スマホ対応サイズ:W80～50×D12×H160mm程度

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お問い合わせの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島樺田町1861 TEL: 086-473-9152
BG/AF/RK_pdf